Senior Telefon

GSP-100

www.facebook.com/denverelectronics

Bedienungsanleitung

Erste Schritte **4**
Akku einsetzen/herausnehmen 4
SIM-Karte herausnehmen/einsetzen 7
Akku laden 7
Telefon ein- und ausschalten 9
Ihr Telefon **10**
Stand-by-Modus 10
Tastenbelegung 12
Sprachlautstärke 13
Sprachwahl **14**
Wählen 14
Notruf 14
Internationaler Anruf 15
Apparatnummer Festanschluss anrufen 15
Schnellwahl 15
Anruf entgegennehmen 15
Anruf zurückweisen 16
Konferenzgespräch 16
Lautstärke einstellen 17
Mitteilung **17**
Mitteilungen schreiben und senden 17
SMS lesen und beantworten 17
Posteingang und Postausgang 18
Notfall 18
Mitteilung löschen 18
Voicemail 18
Service-Center 18
Speicherstatus 19
Speicherpfad 19
Kontakt **19**
Suche 19
Neuer Kontakt 19
Kontakt löschen 19
Kontakt kopieren 19
Notrufnummer 20
Schnellwahl 20
Einstellungen 20
Anruflisten **20**
Eingegangene Anrufe 20
Getätigte Anrufe 21
Anruf in Abwesenheit 21
Alle Einträge löschen 21

Sprechzeit ····· 21
Einstellungen ····· **21**
Stummschaltung ····· 21
Einstellungen ····· 21
Netzwerkeinstellungen ····· 22
PIN ····· 23
Taschenrechner ····· 23
Alarm ····· 24
Geburtstagserinnerung ····· 24
Rückstellung ····· 24
UKW-Radio ····· **24**
Eingabemethode ····· **25**
Buchstabeneingabe ····· 25
Zifferneingabe ····· 25
Satzzeicheneingabe ····· 25
Pflege und Wartung ····· **26**

Akku einsetzen/herausnehmen

Akku einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach.

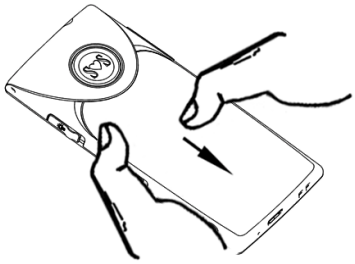

2. Setzen Sie den Akku ein. Richten Sie die drei Kontakte nach unten auf die Kontakte im Telefon aus.

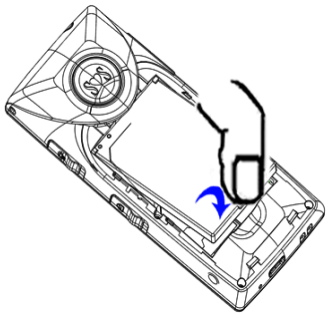

3. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Achten Sie darauf, dass der Deckel des Batteriefachs einrastet.

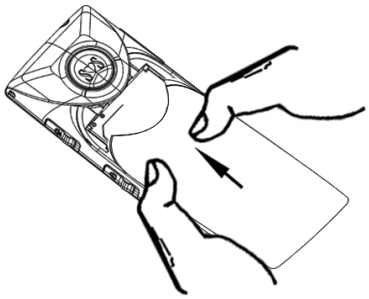

Akku herausnehmen

1. Öffnen Sie das Batteriefach.

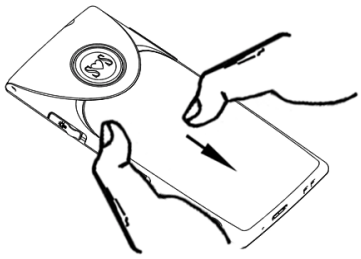

2. Drücken Sie den Akku an der Seite leicht an und nehmen Sie ihn heraus.

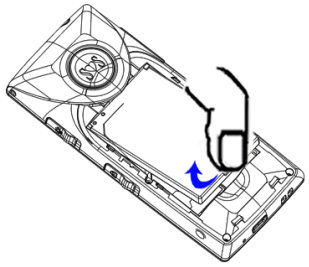

3. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Achten Sie darauf, dass der Deckel des Batteriefachs einrastet.

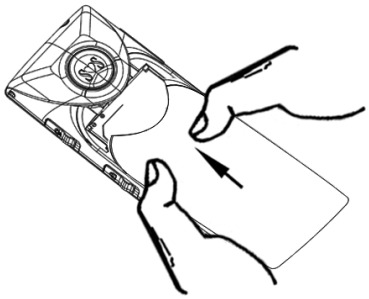

Hinweis: Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Ladegerät ab, wenn Sie den Akku herausnehmen. Benutzen Sie nur den mitgelieferten Akku.

SIM-Karte herausnehmen/einsetzen

1. **SIM-Karte einsetzen:** Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie die SIM-Karte mit den Kontakten in Pfeilrichtung ein.

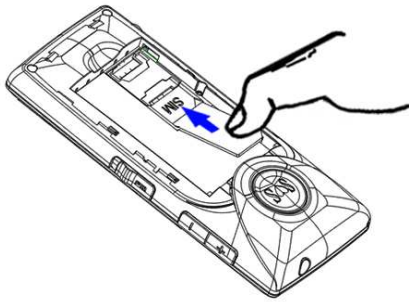

2. **SIM-Karte herausnehmen:** Halten Sie die SIM-Karte an der Auskerbung und heben Sie sie etwas an, dann nehmen Sie sie mit der anderen Hand heraus.

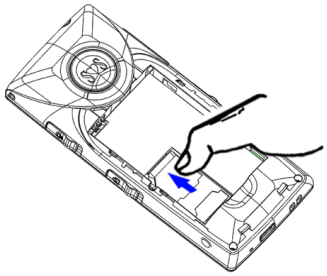

Hinweis: Das Telefon muss beim Einsetzen und Herausnehmen der Karte ausgeschaltet sein.

SIM-Karte und Kontakte können leicht verkratzen und beschädigt werden. Lassen Sie beim Einsetzen und Herausnehmen der SIM-Karte besondere Vorsicht walten.

Akku laden

Das Telefon kann im eingeschalteten und ausgeschalteten Zustand geladen werden.

Der Akku muss vor dem Laden im Telefon eingesetzt sein.

1. Schließen Sie das Ladegerät an.

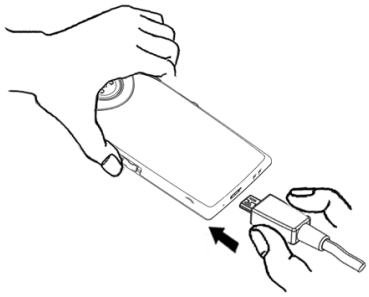

2. Ziehen Sie das Ladegerät nach dem Laden erst von der Steckdose ab. Dann ziehen Sie das Ladegerät vom Telefon ab.

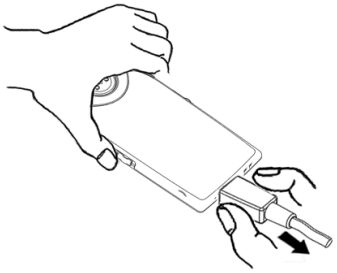

Hinweis: Die Batterieanzeige leuchtet erst nach einigen Minuten auf, wenn der Akku tiefentladen war.

Batterieanzeige



Warnung Akku schwach
Das Telefon zeigt einen Warnhinweis an, wenn der Akku schwach ist. Laden Sie den Akku nun. Laden Sie den Akku, wenn der Warnhinweis während eines Gesprächs erfolgt, ansonsten schaltet sich das Telefon aus.

Telefon ein- und ausschalten

Einschalten

Halten Sie zum Einschalten gedrückt. Haben Sie einen PIN-Code eingegeben, so muss dieser beim Einschalten eingegeben werden. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie die grüne Taste. Das Telefon schaltet sich ein (der Standard-PIN-Code lautet 1234).

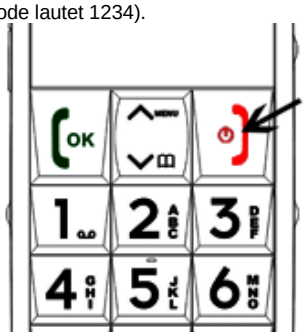

Warnung: Die SIM-Karte wird gesperrt, wenn Sie dreimal den falschen Code eingeben. In diesem Fall müssen Sie den PUK-Code eingeben. (bitte wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.)

Ausschalten

Halten Sie zum Ausschalten des Telefons in den Stand-by-Modus gedrückt.

Stand-by-Modus

Wenn das Telefon betriebsbereit ist, so befindet es sich im Stand-by-Modus.

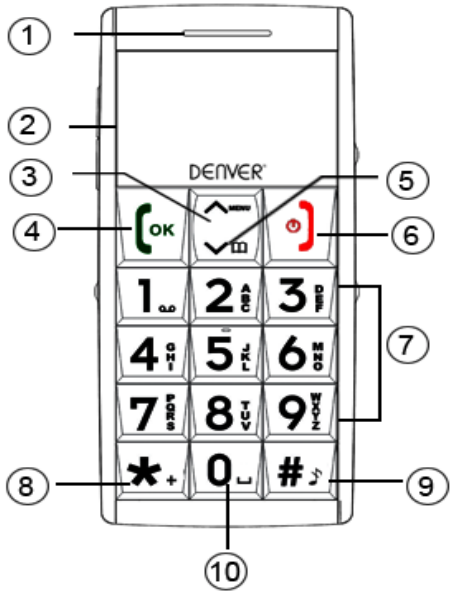

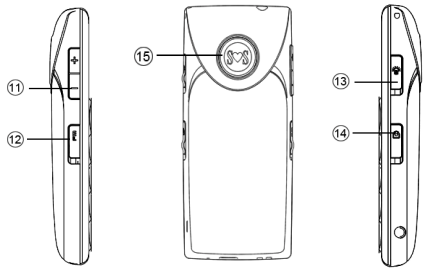

Bildschirmsymbole

Symbole werden auf dem Bildschirm angezeigt.

	Akkustatus
	Signalstärke
	Alarm
	Ungelesene Mitteilung
	Mitteilungen voll
	Anrufweiterleitung
	Anruf in Abwesenheit
	Stummschaltung
	Roaming
	Tastensperre
	Headset
	Tasten sperren
	Neue Mitteilung während Tastensperre.
	Anruf in Abwesenheit während Tastensperre.
	Neue Mitteilung und Anruf in Abwesenheit während Tastensperre.

Tastenbelegung

Taste Nr.	Taste Name	Funktionen
3	**Navigation aufwärts**	Stand-by-Modus: Hauptmenü aufrufen Betrieb: Navigation aufwärts
4	**Antworttaste (grün)**	Anruf beantworten: Drücken Sie die Taste, um ein Gespräch entgegenzunehmen. Stand-by-Modus: Drücken Sie die Taste zum Aufrufen der Anrufliste Betrieb: Bestätigungstaste.
5	**Navigation abwärts**	Stand-by-Modus: Telefonbuch aufrufen Operating: Navigation abwärts
6	**Gespräch beenden (rot)**	Telefon ausschalten: Halten Sie die Taste zum Einschalten gedrückt; Telefon einschalten: Halten Sie die Taste zum Ausschalten gedrückt; Betrieb: Rückkehr in das vorherige Menü Taste gedrückt halten, um in das Hauptmenü zurückzukehren.
7	Zifferntasten	Zahlen- oder Buchstabeneingabe
8	*** Taste**	Stand-by-Modus: Taste gedrückt halten, um die Rufnummer direkt anzurufen; Taste drücken für *, P. Bearbeitungsmodus: Symbol eingeben.
9	**# Taste**	Stand-by-Modus: Taste gedrückt halten, um Telefon stummzuschalten; Taste drücken für #.

		Bearbeitungsmodus: Eingabemethode umschalten.
10	**Sprachlautstärke**	Lautstärke während des Gesprächs und im Freisprechmodus erhöhen; Taste drücken für 0, +.
11	**Lautstärke**	Mit + erhöhen Sie die Lautstärke, mit – verringern Sie die Lautstärke (während des Gesprächs, für Radio.)
12	**UKW**	Taste nach oben schieben, um UKW einzuschalten; nach unten schieben, um das UKW-Radio wieder auszuschalten.
13	**Taschenlampe**	Taste nach oben schieben, um die Taschenlampe einzuschalten; Taste nach unten schieben, um die Taschenlampe wieder auszuschalten.
14	**Tastensperre**	Taste nach oben schieben, um die Tastensperre zu aktivieren; Taste nach unten schieben, um die Tastensperre wieder zu deaktivieren.
15	**Notruf**	Notruf aktiviert: Taste gedrückt halten, um einen Notruf abzusetzen Notruf deaktiviert: Halten Sie die Taste gedrückt. Die Mitteilung *Reopened?* wird angezeigt**.** Drücken Sie die Antworttaste zur Aktivierung.

Sprachlautstärke

Während eines Gesprächs und im Freisprechmodus, halten Sie **die Taste gedrückt,** um die Lautstärke zu erhöhen.
Allgemein Lautstärke erhöhen:

1. Drücken Sie die **Navigationstaste aufwärts** zum Aufrufen des Hauptmenüs und Auswahl von **Einstellungen☞Einstellungen☞Lautstärkeeinstellung☞Sprachlautstärke**.
2. Drücken Sie die **Navigationstaste aufwärts und aufwärts** oder **die Lautstärketaste** zum Einstellen. Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder die Lautstärketaste +, um die Lautstärke zu erhöhen und drücken Sie die Navigationstaste abwärts oder die Lautstärketaste - , um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie die **Antworttaste**, um die Einstellung zu speichern.

Sprachwahl

Wählen

1 Geben Sie Vorwahl und Rufnummer ein und drücken Sie **Senden/grüne Taste** zum Wählen.
2. Mit der **Beendigungstaste** löschen Sie eine Fehleingabe. Halten Sie die **Beendigungstaste** gedrückt, um alle Schriftzeichen zu löschen.

Hindernisse beeinflussen die Gesprächsqualität. Bewegen Sie sich im Raum, um die Signalstärke zu verbessern.

Notruf

Notrufstatus einstellen: **Kontakt ☞ Notrufnummer ☞ Status. Aktivierung oder Deaktivierung ist möglich.**

Mit eingesteckter SIM-Karte:

1. Notruf aktiviert: Halten Sie die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons zur Wahl der bereits eingestellten Notrufnummer gedrückt.
2. Notruf deaktiviert: Halten Sie die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons gedrückt. Die folgende Mitteilung wird angezeigt: Reopened? Drücken Sie die Antworttaste zur Aktivierung.
3. Notruf aktiviert: Das Telefon sendet eine Mitteilung an die eingestellten Notrufnummern und ruft diese Nummern nacheinander an. Es gibt 3 Anrufzyklen. Wird ein Anruf nicht beantwortet, so wird die nächste Nummer angerufen. Das Telefon ruft die örtliche Notrufnummer (wie 112) an, sofern keine Notrufnummer eingestellt ist.

4. Das Telefon gibt einen Alarmton ab, wenn Mitteilungen gesendet und eingestellte Notrufnummern angerufen werden.
5. Wird keine Notrufnummer beantwortet, so bleibt das Telefon für eine Stunde im Notrufmodus. In diesem Fall nimmt das Telefon eingehende Gespräche im Freisprechmodus entgegen (nur ein Gespräch). Anschließend begibt sich das Telefon in den Normalmodus zurück. Sie müssen also die grüne Taste zum Entgegennehmen eines Gesprächs drücken. Geht ein Anruf während der Wahl des Notrufs ein, so kehrt das Telefon nach Beendigung des Gesprächs in den Normalmodus zurück.

Ohne eingesteckte SIM-Karte: Halten Sie die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons zur Direktwahl von 112 gedrückt.
Auflegen: Halten Sie die Beendigungstaste gedrückt.
Halten Sie die **SOS**-Taste gedrückt, damit kehrt das Telefon in den Stand-by-Modus zurück. Damit wird während der Tastensperre kein Notruf ausgelöst.

Hinweis: In allen Ländern mit GSM-Netz können Sie im Abdeckungsbereich den Notruf benutzen (siehe Signalstärkeanzeige oben links auf dem Bildschirm). Bietet Ihr Dienstanbieter kein Roaming an, so wird EMERGENCY CALLS ONLY angezeigt. Das bedeutet, dass Sie nur Notrufnummern wählen können. Innerhalb des Abdeckungsbereichs können Sie die Notrufnummer auch ohne SIM-Karte wählen.

Internationaler Anruf

1. Drücken Sie zweimal **0** zur Anzeige von +. Geben Sie dann Landesvorwahl, Vorwahl und Rufnummer ein (ohne Null vor der Handynummer) und drücken Sie die Sendetaste.
2. Festanschluss anrufen: „+“ Landesvorwahl + Rufnummer + Sendetaste.

Apparatnummer Festanschluss anrufen

Einige Apparatnummern von Festanschlüssen können nicht direkt gewählt werden. Sie müssen zunächst die Zentrale anrufen und sich dann verbinden lassen. Geben Sie ein P zwischen Zentrale und Apparatnummer ein, dann wählt das Telefon den Apparat automatisch an. Ein P geben Sie wie folgt ein: Drücken Sie zweimal *. Ein P wird angezeigt.

Schnellwahl

Nach dem Einrichten der Schnellwahlen halten Sie eine der Zifferntasten 2 bis 9 gedrückt, dann drücken Sie * zur Wahl aus dem Stand-by-Modus. Halten Sie 1 zur Anwahl Ihrer Voicemail gedrückt.

Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie die Sendetaste , um einen Anruf anzunehmen
- Während eines Gesprächs haben Sie mit der **Antworttaste** folgende Optionen: Anrufe umschalten, Stummschaltung, Stummschaltung aufheben, Lautsprecher ein/aus, Suche Kontakt; das Telefon klingelt, um Sie von einem neuen eingehenden Gespräch zu unterrichten. Nehmen Sie das neue Gespräch an, so wird das vorherige Gespräch in die Warteschleife verlegt.
- Drücken Sie die Beendigungstaste, um das Gespräch zu beenden.

Anruf zurückweisen

Drücken Sie die Beendigungstaste , um ein eingehendes Gespräch zurückzuweisen.

Konferenzgespräch

Das Telefon unterstützt Konferenzgespräche mit bis zu 3 Parteien. Diese Funktion muss von Ihrem Dienstanbieter unterstützt werden. Bitte wenden Sie sich zur Aktivierung dieser Funktion an Ihren Dienstanbieter.

Konferenzgespräch: Methode 1 (eine Partei eingehend, die andere Partei ausgehend):

1. Nehmen Sie das erste Gespräch entgegen
2. Neuen Gesprächspartner anwählen: Geben Sie die Rufnummer ein oder drücken Sie die **Antworttaste** zum Aufrufen des Optionsmenüs und wählen Sie *Suche*, um einen Eintrag aus dem Telefonbuch zu benutzen. Beim Wählen wird der andere Anruf in die Warteschleife verlegt.
3. Wird mit dem zweiten Teilnehmer verbunden, so drücken Sie die Antworttaste zum Aufrufen des Menüs und wählen Sie **[Make session].**

Konferenzgespräch: Methode 2 (zwei eingehende Gespräche):

1. Nehmen Sie das erste Gespräch entgegen
2. Nehmen Sie das zweite Gespräch entgegen: Die Mitteilung für das eingehende Gespräch wird angezeigt (der aktuelle Anruf wird automatisch in die Warteschleife verlegt). Drücken Sie die Antworttaste, um das zweite Gespräch entgegenzunehmen.
3. Wird mit dem zweiten Teilnehmer verbunden, so drücken Sie

die Antworttaste zum Aufrufen des Menüs und wählen Sie **[Make session]**. Damit haben Sie das Konferenzgespräch hergestellt.

Hinweis: Sind bei einem Konferenzgespräch beide Parteien eingehende Gespräche, so müssen Sie die Anklopffunktion aktivieren.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Lautstärketaste **+** oder **-**, um die Lautstärke einzustellen. Alternativ stellen Sie die Sprachlautstärke ein.

Mitteilung

Diese Funktion ermöglicht das Senden und Empfangen von Textmitteilungen. Wird ✉ angezeigt, so haben Sie eine neue Mitteilung erhalten. ✉ wird angezeigt, wenn der Posteingang voll ist. Bitte löschen Sie nicht mehr benötigte Mitteilungen.

Mitteilungen schreiben und senden

1. Wählen Sie 【SMS】 ☞ 【New Message】, um eine Mitteilung zu bearbeiten. Schreiben Sie die Mitteilung direkt.
2. Geben Sie die Mitteilung auf der Bearbeitungsseite ein. Wählen Sie die Eingabemethode.
3. Eingabemethode umschalten: Drücken Sie # oder drücken Sie die Antworttaste zum Aufrufen des Optionsmenüs.
4. Mitteilung senden (an eine Person): Drücken Sie die Antworttaste zur Anzeige der [Option] ☞ Senden. Drücken Sie die Antworttaste zur Eingabe der Nummer oder drücken Sie die Antworttaste zur Auswahl der Nummer aus dem Telefonbuch (drücken Sie die Navigationstaste aufwärts und abwärts zur Suche in den Kontakten und drücken Sie die Antworttaste zur Auswahl). Drücken Sie dann die Antworttaste, um die Mitteilung zu senden.
5. Mitteilung speichern: Wählen Sie SAVE, um einen Entwurf zu speichern; Senden der Mitteilung fehlgeschlagen wird angezeigt. Erneut senden? Die Mitteilung wird bei Auswahl von Nein automatisch im Postausgang gespeichert.

SMS lesen und beantworten

1. Mitteilung lesen. Drücken Sie die **Antworttaste** zum Lesen einer Mitteilung. Drücken Sie die **Beendigungstaste** zum späteren Lesen.

2. Wählen Sie **[SMS]** ☞ **[Inbox]** zum Überprüfen Ihrer Mitteilungen. Mit den Navigationstasten aufwärts/abwärts wählen Sie die zu lesende Mitteilung. ✉ wird angezeigt, wenn Sie ungelesene Mitteilungen haben.
3. Drücken Sie die Antworttaste zum Aufrufen des Optionsmenüs, wenn Sie eine Mitteilung lesen.

Posteingang und Postausgang

Empfangene Mitteilungen speichern und verwalten.

1. Posteingang: Anzeige von Mitteilungen sortiert nach Eingangszeit.
2. Mit den Navigationstasten aufwärts/abwärts durchsuchen Sie die Mitteilungen und drücken Sie die Antworttaste zur Anzeige
3. Drücken Sie die grüne Taste zur Anzeige des Optionsmenüs: Wählen, Antworten, Löschen, Weiterleiten und Nummer benutzen.
   Antworten: Absender der Mitteilung antworten
   Weiterleiten: Mitteilung an Dritte weiterleiten.
   Löschen: Mitteilung löschen
   Wählen: Absender anrufen
   Nummer benutzen: Absendernummer oder andere Nummer in der Mitteilung im Telefonbuch speichern.

Notfall

Wählen Sie **[SMS]** ☞ **[SMS setting]** ☞ **[Emergency]** ☞ **[On].**Mit dieser Funktion sendet Ihr Telefon eine Notrufmitteilung, während Sie einen Notruf wählen. Sie können einen Notruf voreinstellen. Sie können die Mitteilung verändern.

Mitteilung löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie SMS im Posteingang, Postausgang, in den Entwürfen oder alle Mitteilungen. Benutzen Sie diese Funktion vorsichtig.

Voicemail

Voicemail ist ein Netzwerkdienst, den Sie bei Ihrem Dienstanbieter beantragen müssen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Dienstanbieter. Zur Anwahl der Voicemail halten Sie die Zifferntaste 1 gedrückt. Zur Rückstellung Ihrer Voicemailnummer wählen Sie **[SMS]** ☞ **[Voice mail].** Die Mitteilung „Nummer ändern?“ wird angezeigt. Drücken Sie die grüne Taste zum Aufrufen des Bearbeitungsmenüs und geben Sie die neue Voicemailnummer ein. Dann drücken Sie erneut die grüne Taste zur Bestätigung.

Service-Center

Sie können die Nummer des SMS Service-Centers umstellen.

Speicherstatus

Hier überprüfen Sie den SMS Speicherstatus des Telefons oder der SIM-Karte.

Speicherpfad

Wählen Sie SIM-Karte oder Telefon zur Speicherung der Mitteilungen.

Kontakt

Sie können Namen und Rufnummer von Kontakten im Telefon oder auf der SIM-Karte speichern. Die Kontaktinformationen im Telefonspeicher werden mit , auf der SIM-Karte mit angezeigt.

Suche

1. Im Hauptmenü wählen Sie [Contact] ☞ [Search] zum Durchsuchen des Telefonbuchs**.**
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.
3. Das System sucht den gewünschten Eintrag. Mit den Navigationstasten scrollen Sie durch die Einträge.

Neuer Kontakt

1. Wählen Sie [Contact] ☞ [New Contact], um einen neuen Eintrag hinzuzufügen.
2. Mit # schalten Sie die Eingabemethode um.
3. Der neue Eintrag wird entsprechend Ihrer Einstellungen (Contact ☞ Settings ☞ Store path) gespeichert.

Hinweis: Zum Speichern eines Eintrags muss die Rufnummer eingegeben werden.

Kontakt löschen

Zum Löschen der Kontaktinformationen im Telefon oder auf der SIM-Karte wählen Sie im Menü ☞ [Contact] ☞ [Delete Contact] ☞ delete oder delete all. Bei Auswahl von delete all wählen Sie, ob alle Einträge auf der SIM-Karte oder im Telefon gelöscht werden sollen. Alternativ rufen Sie das Telefonbuch auf und drücken Sie die Antworttaste, dann gehen Sie zur Option ☞ Kontakt löschen; hier löschen Sie die Einträge einzeln.

Kontakt kopieren

Wählen Sie [Contact] ☞ [copy Contact] ☞, um alle Kontaktinformationen auf das Telefon zu kopieren. Der Vorgang funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Kopieren Sie die

Kontaktinformationen separat: Rufen Sie das Telefonbuch auf und wählen Sie den zu kopierenden Kontakt, dann drücken Sie die Antworttaste zum Aufrufen der Option, hier wählen Sie Copy Contact, dann drücken Sie die Antworttaste zur Bestätigung. Sie können die Kontaktinformationen vom Telefon auf SIM-Karte oder von der SIM-Karte auf das Telefon kopieren.

Notrufnummer

Wählen Sie [Contact] ☞ [Emergency number] ☞ [new], um bis zu 4 Notrufnummern einzugeben. Sie können die Notrufnummern ebenfalls löschen oder ändern und den Notrufstatus einstellen.

Schnellwahl

Sie können 9 Schnellwahlnummer von 2 bis 9 und * belegen. Halten Sie die entsprechende Taste im Stand-by-Modus zur Wahl gedrückt. Sie können die Schnellwahl direkt im Telefonbuch einstellen: Wählen Sie[Contact] ☞ [Spd. dial]. Sie können eine Schnellwahlnummer bearbeiten, wählen und löschen**.**

Einstellungen

- **Speicherpfad:** Stellen Sie die Standard-Speicherstelle für Rufnummer ein: SIM-Karte, Telefon.
- **Speicherstatus:** Hier erfahren Sie Einzelheiten über Den Speicherstatus des Telefonbuchs im Telefon und auf der SIM-Karte.

Anruflisten

Aufzeichnung der letzten geführten Gespräche, Anrufe in Abwesenheit und empfangenen Gespräche. Für jede Funktion können bis zu 20 Einträge gespeichert werden.

Eingegangene Anrufe

Anzeige der letzten 20 Rufnummern.

1. Wählen Sie „call log“ ☞ „received call“, dann durchsuchen Sie die Anrufliste mit den Navigationstasten.
2. Drücken Sie die Antworttaste zum Aufrufen des Optionsmenüs. Sie können Einträge wählen, beantworten und löschen, Nummern anzeigen und speichern.

Getätigte Anrufe

Anzeige der letzten 20 Rufnummern. Vorgehensweise wie bei eingegangenen Anrufen.

Anruf in Abwesenheit

Anzeige der letzten 20 Rufnummern. Vorgehensweise wie bei eingegangenen Anrufen.

Alle Einträge löschen

Hier löschen Sie alle Einträge zu eingegangenen und getätigten Anrufen sowie Anrufen in Abwesenheit.

Sprechzeit

Anzeige der Anrufdauer für den letzten, alle, gewählte und empfangene Anrufe. Wählen Sie *all durations clear*, um alle Einträge zu löschen.

Einstellungen

Stummschaltung

Sie können Ihr Telefon stummschalten, drücken Sie # im Stand-by-Modus. Für die Stummschaltung können Sie die Dauer jeweils einstellen. Nach Zeitablauf stellt sich das Telefon automatisch in den Normalmodus zurück. (0 steht für permanente Stummschaltung)

Einstellungen

- **Klingelton**

  Hier stellen Sie den gewünschten Klingelton für eingehende Gespräche, Alarm, Mitteilungen, Erinnerung an Geburtstage, Tastenton, Vibration und Ein-/ Ausschalten ein.

  1. Wählen Sie den gewünschten Klingelton;
  2. Rufen Sie die Liste der Klingeltöne auf;
  3. Wählen Sie den gewünschten Klingelton, er wird automatisch abgespielt (außer Tastentöne).

- **Lautstärkeregelung**

  Sie können die Lautstärke für eingehende Gespräche, ausgehende Gespräche und die Sprachlautstärke einstellen.

  1. Wählen Sie die gewünschte Lautstärke und geben Sie sie im Menü entsprechend ein.
  2. Mit den Navigationstasten aufwärts/abwärts oder der Lautstärketaste nehmen Sie die Einstellung vor. Mit der Navigationstaste aufwärts oder + erhöhen Sie die Lautstärke, mit der Navigationstaste abwärts oder - verringern Sie die

Lautstärke.

- **Kontrast**

  Sie können die Helligkeit des Bildschirms einstellen. Mit der Navigationstaste aufwärts erhöhen Sie den Kontrast, mit der Navigationstaste abwärts verringern Sie den Kontrast.
- **Sprache:** Hier wählen Sie die Sprache für Ihr Telefon.
- **Datum und Uhrzeit**: Hier stellen Sie Uhrzeit und Datum sowie das Datumformat ein.

Netzwerkeinstellungen

- **Anklopfen:** Hier stehen Ihnen die Funktionen Suche, Aktivierung und Deaktivierung zur Verfügung. Bei Aktivierung hören Sie während eines Gesprächs, dass ein weiteres Gespräch ankommt. Sie können den zweiten Anruf dann beantworten. Bei Deaktivierung der Funktion hört der Anrufer nur das Besetztzeichen.
- **Anrufweiterleitung:** Ein eingehendes Gespräch wird automatisch an eine eingegebene Rufnummer weitergeleitet. Die Anrufumleitung hat verschiedene Status. Hier stehen Ihnen die Funktionen Suche, Aktivierung und Deaktivierung zur Verfügung.

  Suche: Überprüfung, ob die Funktion aktiviert oder deaktiviert ist.

  Aktivierung: Anrufumleitung aktivieren. Bei Aktivierung geben Sie die Rufnummern ein, zu denen ein Anruf umgeleitet werden soll.

  Deaktivierung: Anrufumleitung deaktivieren

  A. Alle Anrufe umleiten: Alle eingehenden Gespräche werden an die eingegebene Rufnummer umgeleitet.

  B. Umleiten, wenn besetzt: Alle eingehenden Gespräche werden an die eingegebene Rufnummer umgeleitet, wenn das Telefon besetzt ist.

  C. Umleiten, wenn keine Antwort: Alle eingehenden Gespräche werden an die eingegebene Rufnummer umgeleitet, wenn der Anruf nicht entgegengenommen wird.

  D. Umleiten, wenn ausgeschaltet: Alle eingehenden Gespräche werden an die eingegebene Rufnummer umgeleitet, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder Sie sich außerhalb des Netzwerkbereichs befinden.

  E. **Alle deaktivieren:** Wählen Sie diese Funktion, um alle Anrufumleitungen zu deaktivieren.
- **Anrufsperre**: Diese Funktion umfasst ausgehende Gespräche (alle oder international Gespräche, Anrufsperre außer intern) und eingehende Gespräche (alle oder beschränkte eingehende Gespräche während des Roaming). Zur

Deaktivierung der Funktion muss ein Code eingegeben werden. Diese Funktionen müssen von Ihrem Dienstanbieter unterstützt werden.

A. Anrufsperre ausgehende Gespräche: Alle ausgehenden Gespräche sind gesperrt (außer Notrufe)
B. Anrufsperre eingehende Gespräche: Alle eingehenden Gespräche sind gesperrt

- **Netzwerkauswahl**: Hier stellen Sie den Netzwerksuchmodus des Telefons ein: Automatische Suche oder manuelle Suche.

PIN

Mit dieser Funktion stellen Sie den PIN-Code ein. Er schützt Ihr Telefon vor unbefugter Benutzung, beispielsweise wenn Ihr Telefon gestohlen wurde.

- Bei Aktivierung des PIN-Codes müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons den korrekten PIN-Code eingeben.
- Bei Deaktivierung der Funktion ist eine Eingabe des PIN-Codes nicht notwendig.
- Zum Ändern des PIN-Codes geben Sie zunächst den alten Code ein, dann den neuen Code; wiederholen Sie den neuen Code, damit die Änderung wirksam wird.

Hinweis: Der Standard-PIN-Code lautet: 1234

Taschenrechner

Ihr Telefon ist mit einem Taschenrechner ausgestattet. Sie können addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten:

1. Erste Zahl eingeben: Wird 0 angezeigt, dann geben Sie die erste Zahl ein.
2. Rechensymbol: Mit den Navigationstasten aufwärts/abwärts wählen Sie das Rechensymbol +, -, *, /, dann drücken Sie die Anruftaste zur Bestätigung.
3. Zweite Zahl eingeben.
4. Rechnen: Mit den Navigationstasten aufwärts/abwärts wählen Sie =, dann drücken Sie die Anruftaste zur Bestätigung.
5. Löschen: Drücken Sie (Beendigungstaste). Nur die letzte Zahl oder das Rechensymbol wird gelöscht. Wird 0 angezeigt, dann drücken Sie die Beendigungstaste zum Verlassen der Funktion. Löschen Sie alle Inhalte, indem Sie die Beendigungstaste nach dem Rechenschritt drücken.

Hinweis: Die Ergebnisse werden auf- oder abgerundet.

Alarm

Das Telefon ist mit einem Alarmwecker ausgestattet, Alarmzeit und Alarmton können eingestellt werden. **(Einstellungen☞ Settings ☞ Ring tone type ☞ Alarm ring).**

1. Rufen Sie das Alarmeinstellungsmenü auf. Der Cursor steht auf den Stunden. Mit den Navigationstasten aufwärts/abwärts nehmen Sie die Einstellung vor. Alternativ geben Sie die Zeit direkt ein.
2. Drücken Sie die Anruftaste zur Bestätigung. Der Cursor steht auf den Minuten. Mit den Navigationstasten aufwärts/abwärts nehmen Sie die Einstellung vor, alternativ geben Sie die Zeit direkt ein. Drücken Sie die Anruftaste zur Bestätigung.

Geburtstagserinnerung

Diese Funktion verwaltet bis zu zehn Geburtstage.

Rückstellung

Hier werden alle Funktion des Telefons zu den Werkseinstellungen zurückgestellt. Wählen Sie die gewünschte Option, dann drücken Sie die Antworttaste zur Bestätigung.

Hinweis: Einstellungen zurückstellen: Alle Funktionen unter „Setup“ werden zu den Werkseinstellungen zurückgestellt; Alle zurückstellen: Alle Funktionen unter „Setup“ werden zu den Werkseinstellungen zurückgestellt und alle Inhalte im Telefon werden gelöscht.

UKW-Radio

Die Antenne ist eingebaut. Sie müssen zum Hören von Radio keine Ohrhörer anschließen. Bei Anschluss der Ohrhörer wird der Ton über die Ohrhörer ausgegeben. Anderenfalls kommt der Ton aus dem Lautsprecher des Telefons.

1. Radio einschalten: Im Stand-by-Modus drücken Sie die Radiotaste.
2. Radio ausschalten: Im Radiomodus drücken Sie die Radiotaste.
3. Bedienung: Schalten Sie das Radio zum Aufrufen des Radiomenüs ein, mit den Navigationstasten aufwärts/abwärts stellen Sie den Kanal ein. Alternativ geben Sie den Kanal direkt ein. Drücken Sie die Antworttaste zum Verschieben des Cursors und drücken Sie *, um die automatische Sendersuche zu starten.

Drücken Sie die Beendigungstaste, um die automatische Sendersuche zu verlassen. Eine Mitteilung wird angezeigt und erfragt, ob Sie weitersuchen möchten. Drücken Sie die grüne Taste zum Weitersuchen oder drücken Sie die Beendigungstaste, um in das Radiomenü zurückzukehren (drücken Sie erneut *, um die Suche erneut zu starten).

4. Drücken Sie die Beendigungstaste, um den UKW-Empfang zu unterbrechen. Sie verlassen noch nicht das Radiomenü. Drücken Sie die Beendigungstaste zum Weitermachen.
5. Halten Sie # gedrückt, um die Tastatur zu sperren und drücken Sie erneut, um die Tastensperre wieder aufzuheben.
6. Lautstärkeregelung: Drücken Sie + oder -, um die Radiolautstärke einzustellen.
7. Ohrhörer. Halten Sie + gedrückt, um über den Lautsprecher zu hören, halten Sie – gedrückt, um über die Ohrhörer zu hören.

Hinweis: Die Tonqualität hängt von der Signalstärke ab**.**

Eingabemethode

Buchstabeneingabe

Die Buchstabeneingabe haben Sie für Großbuchstaben und Kleinbuchstaben.

- Sie werden über die Zifferntasten 2 bis 9 eingegeben. Drücken Sie die Zifferntaste einmal, um den ersten zugeordneten Buchstaben einzugeben, zweimal für den zweiten Buchstaben.
- Tippen Sie die Buchstaben auf dem Bildschirm direkt an oder schreiben Sie sie mit dem Stift.
- Mit Zifferntaste 1 geben Sie das normale Symbol ein, drücken Sie Zifferntaste 0 zur Eingabe der 0 oder einer Leerstelle. (in der Smarteingabe kann über die 0 keine Leerstelle eingegeben werden.)
- Drücken Sie *, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten.

Zifferneingabe

Wird die Eingabemethode als „123“ angezeigt, dann können Sie auf dem Bildschirm Ziffern eingeben oder mit dem Stift schreiben.

Satzzeicheneingabe

Drücken Sie * zur Anzeige der Satzzeichen und wählen Sie mit dem Cursor oder den Zifferntasten 2,8,4 und 6 das Satzzeichen aus. Drücken Sie die Zifferntaste 5 oder die Antworttaste zur Eingabe des gewählten Satzseichens.

Pflege und Wartung

Bitte beachten Sie die nachstehenden Pflegehinweise, um Ihre Garantieansprüche nicht zu verlieren.

- Halten Sie das Gerät trocken. Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten können zur Korrosion der Schaltkreise führen. Wird Ihr Gerät einmal nass, so nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig austrocknen.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät nicht in staubiger Umgebung. Dadurch werden bewegliche Teile und die Elektronik beschädigt.
- Lagern Sie das Gerät nicht in heißer Umgebung. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebenszeit elektronischer Geräte, beschädigen Akkus und können zum Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Gerät nicht in kalter Umgebung. Bei Rückkehr zur Normaltemperatur kann sich Feuchtigkeit im Gerät bilden und die Schaltkreise beschädigen.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferte Antenne. Eine unzulässige Antenne oder andere Zubehörteile können zu Schäden führen.
- Benutzen Sie das Ladegerät nur im Haus.

Obige Empfehlungen betreffen Ihr Gerät, den Akku, das Ladegerät und alle Zubehörteile. Bei Fehlfunktionen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst.

Sicherheitshinweise

Umwelt

Befolgen Sie alle Anleitungen in bestimmten Bereichen und schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn die Benutzung verboten ist. Bei Anschluss des Telefons an andere Geräte beachten Sie die jeweiligen Bedienungsanleitungen. Verbinden Sie nur kompatible Geräte. Wie bei anderen Funkgeräten wird für den sicheren Betrieb empfohlen, das Gerät nur aufrecht zu betreiben (am Ohr mit der Antenne über die Schulter ausgerichtet).

Fahrzeuge

HF-Signale können unsachgemäß installierte elektronische Geräte im Fahrzeug beeinflussen. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an den Fahrzeughersteller. Das Gerät darf nur durch einen autorisierten Kundendienst im Fahrzeug installiert werden. Fehlerhafte Installation oder Wartung kann gefährlich sein und führt zur Ablehnung aller Garantieansprüche. Vergewissern Sie sich regelmäßig von der ordnungsgemäßen Funktion elektronischer Geräte. Lagern Sie keine entzündlichen Gegenstände, Gase oder explosive Materialien zusammen mit diesem Gerät. Für Fahrzeuge

mit Airbags denken Sie daran, dass sich diese mit großer Wucht entfalten können. Installieren Sie keine Geräte im Bereich der Airbags. Das kann bei Aktivierung zu schweren Verletzungen führen. Mobiltelefone können zu Fehlfunktionen führen. Die Benutzung im Flugzeug ist gefährlich und verboten.

Potenziell explosive Umgebungen

Schalten Sie Ihr Telefon in potenziell explosive Umgebung aus und beachten Sie alle Warnhinweise. Funkenbildung kann zu Explosion oder Feuer führen. Schalten Sie Ihr Telefon an Tankstellen aus. Beachten Sie die Hinweise an Tankstellen und Tanklagern, Chemieanlagen und Sprengplätzen. Potenziell explosive Umgebungen sind meistens, jedoch nicht immer, gekennzeichnet. Hierzu gehören die Unterdecks auf Schiffen, Chemieanlagen, gasbetriebene Fahrzeuge, Umgebungen mit hohem Chemie- oder Partikelanteil in der Luft (Getreide, Staub, Metallpulver usw.) sowie Bereiche, in denen Sie gewöhnlich das Fahrzeug ausschalten müssen.

Notruf:

Wichtig: Mobiltelefone benutzen Funksignale, Drahtlosnetzwerke, Festleitungen und vom Benutzer programmierte Funktionen. Daher kann eine Verbindung nicht immer garantiert werden. Verlassen Sie sich nicht vollständig auf ein Mobiltelefon für Notrufe.

Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten bitte an Ihren Dienstanbieter. Geben Sie bei einem Notruf möglichst genaue Informationen. Ihr Mobiltelefon ist möglicherweise die einzige Kommunikation im Falle eines Unfalls. Legen Sie erst auf, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

HF-Belastung und SAR

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN ZUR FUNKWELLENBELASTUNG

Ihr Mobilgerät ist ein Sender und Empfänger. Es wurde entwickelt und gefertigt, um die Belastungsgrenzen für Funkfrequenzen nicht zu übersteigen (ICNIRP). Diese Grenzwerte sind Teil der umfassenden Richtlinien, welche erlaubte Grenzwerte für HF-Energie festlegen. Die Richtlinien wurden durch unabhängige Wissenschaftler erarbeitet und werden regelmäßig überprüft. Die Richtlinien enthalten erhebliche Sicherheitsmargen, welche die Gesundheit aller Personen gewährleisten, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand.

Der Belastungsstandard für Mobilgeräte benutzt die Einheit „Specific Absorption Rate“ oder SAR. Der SAR-Grenzwert ist in den internationalen Richtlinien mit 2,0 W/kg angegeben*. SAR-Tests werden in Standard-Betriebspositionen mit Höchstleistung

durchgeführt. Das Gerät arbeitet jedoch nicht immer auf Höchstleistung. Je dichter Sie an einer Basisstation sind, desto geringer ist die Leistung des Geräts. Die Leistung wurde auf allen Frequenzbändern getestet.
Obwohl SAR bei Höchstleistung bestimmt wird, ist der tatsächliche SAR-Wert weit unterhalb des Höchstwertes. Das Gerät arbeitet jedoch nicht immer auf Höchstleistung. Je dichter Sie an einer Basisstation sind, desto geringer ist die Leistung des Geräts.
SAR-Werte können entsprechend nationaler Bestimmungen, Testanforderungen und Netzwerk variieren. Die Benutzung von Zubehör kann zu abweichenden SAR-Werten führen.
*Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte ist 2,0 W/kg. Die Richtlinien enthalten erhebliche Sicherheitsmargen, welche die Gesundheit aller Personen gewährleisten, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand. SAR-Werte können entsprechend nationaler Bestimmungen, Testanforderungen und Netzwerk variieren.
Der höchste für dieses Telefon gemessene SAR-Wert beträgt 0,873 mW/g.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

ALL RIGHTS RESERVED

DENVER ELECTRONICS A/S

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
DÄNEMARK